



黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机 青春版 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品按键功能介绍


耳机

触控区域




触控区域

充电盒

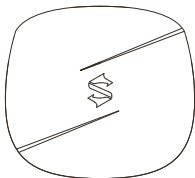

耳机
指示灯

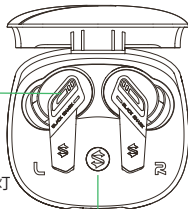

功能键 | 指示灯



Type-C 充电口

使用说明

开机

打开充电盒，耳机自动开机。

关机

耳机放回充电盒，关闭盒盖，耳机自动断连，耳机关机。

充电

耳机充电：双耳机放入充电盒，关闭盒盖，自动进入充电状态。

充电盒充电：使用Type-C充电线连接充电器。

蓝牙配对模式

双耳机在充电盒中，打开充电盒，长按充电盒功能键2S，充电盒白色指示灯闪烁5次后熄灭，耳机进入配对模式。如一直未连接蓝牙，指示灯熄灭后，蓝牙配对模式会一直开启。

查看电量

单击充电盒功能键，查看电量。

绿色指示灯长亮：电量 $\geq 50\%$

橙色指示灯长亮： $50\% > \text{电量} \geq 20\%$

红色指示灯长亮： $20\% > \text{电量} \geq 10\%$

红色指示灯闪烁： $10\% > \text{电量}$

恢复出厂设置

双耳机放入充电盒，打开充电盒，长按充电盒功能键10S，充电盒红色指示灯爆闪3S，耳机恢复出厂设置。

触控操作*（左右耳机均可）

来电时：双击 - 接听

长按 - 拒接

通话时：双击 - 挂断

音乐：单击 - 播放/暂停

双击左耳机 - 上一首

双击右耳机 - 下一首

三连击左耳机 - 音乐模式-游戏模式切换

三连击右耳机 - 音乐模式-游戏模式切换

待机或音乐：长按 - 切换模式（降噪模式/通透模式/常规模式）

*以上为默认设置，您可自定义左右耳机的触控操作，详情请参考【体验更多玩法】。

体验更多玩法：

- 黑鲨手机：前往游戏空间，体验更多玩法。请确保手机系统为最新版本。
- 非黑鲨手机：扫描二维码下载安装APP。



性能参数

耳机名称：黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机 青春版

耳机型号：BE21

充电盒型号：BE21C

连接方式：蓝牙

充电盒充电接口：Type-C

耳机电池容量：3.7V/45mAh

充电盒电池容量：3.7V/400mAh

充电盒额定输入：5V --- 1A

包装内容：耳机，耳帽，充电盒，说明书

安全信息

在使用本设备前，请先阅读所有安全信息以确保正确和安全使用。



为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。

- 请将本设备及其配件放置在儿童接触不到的地方，儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件或吞下小零件导致危险。
- 请在温度 0°C~35°C 范围内使用本设备，并在温度 -20°C~+45°C 范围内存放设备及配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及其配件。
- 请遵守当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它作为生活垃圾处理。
- 电池：
 - 请勿拆解、碰撞、挤压电池，避免引起漏液、过热、爆炸。
 - 请勿将电池投入火中，否则会引起火灾或爆炸。
 - 若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 本设备配有不可拆卸的内置电池。请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。
- 请遵守相关法律法规，不要在明确禁止使用耳机的环境中使用耳机。
- 当需要集中注意力在周围环境上时请勿使用该设备，例如驾驶汽车，骑行时等。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，比如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。
- 不使用耳机时，请将耳机放回充电盒中，以防止丢失并及时为耳机充电。

产品中有毒有害物质的名称及含量

有毒有害物质	部件名称				
	主板	塑料	金属	电池	附件
铅 (Pb) 及其化合物	X	○	X	X	X
汞 (Hg) 及其化合物	○	○	○	○	○
镉 (Cd) 及其化合物	○	○	○	○	○
六价铬 (Cr+6)	○	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
- X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保期限为 5 年。

产品保修说明(仅限中国大陆地区)

三包服务只限于在正常使用情况下的三包有效期内，由于产品本身质量问题引起的非人为损坏的故障，故障判断结果以黑鲨或黑鲨授权的服务中心为准，凭发票和本保修凭证按照三包规定将享受下列三包服务：

- 自购买之日起 7 日内，产品出现性能故障，消费者可以选择退货、换货或者修理；
- 自购买之日起第 8 日至第 15 日内，产品出现性能故障，消费者可以选择换货或修理；
- 自购买之日起 1 年内，产品出现性能故障，消费者可享受免费保修服务。

属于下列情况之一（但不限于下列情况），不实行三包：

- 保修凭证上的内容与产品实物标识不符或有涂改的；
- 非承担三包的修理者拆动造成损坏的；
- 未按产品使用说明要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 因不可抗力造成损坏的；
- 无保修凭证及有效发票，且不能够证明产品在三包有效期内的；
- 超过三包有效期的；
- 由于使用者使用不当（如坠落、挤压、进液等）而造成损坏的；
- 使用非原厂配件而导致产品发生故障的。

服务电话：400-015-8899

1. 本服务政策若与国家法律法规存在冲突之处，一切以国家法律法规为准；
2. 我们随时根据国家政策变化，调整有利于用户的服务政策。

法律声明

版权所有 © 2022 南昌黑鲨科技有限公司。保留一切权利。

本说明书仅供参考, 示意图与实物可能存在细微差别, 请以实物为准。如出现本说明书与官网描述不一致的情况, 请以官网描述为准。黑鲨可能随时更新本说明书, 恕不另行通知。更新内容将会合入本说明书的新版本中。